
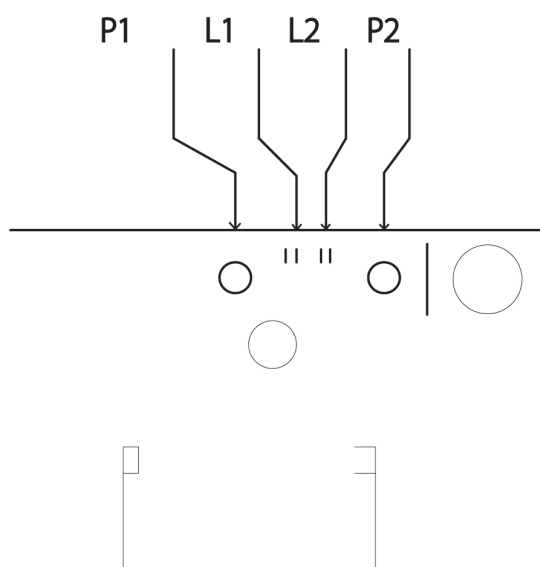


ROGER H93 VEVŐEGYSÉG LEÍRÁS

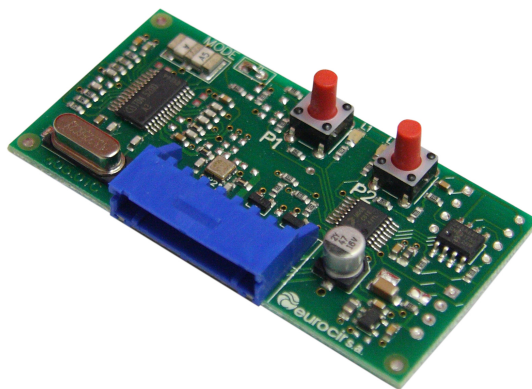

MŰKÖDÉSI ELLENŐRZÉSE

1-ES /2-ES CSATORNA

RX22/I	nyitott kollektor csatorna, vezérlőegység beállítása, a vevő elhelyezkedése, a csatornához tartozó funkciók beállítása;
RX32/U	1-es csatorna relékapcsolat – alaphelyzetben nyitott 2-es csatorna relékapcsolat -- lépésről-lépésre funkció (nyit-zár-...) A J2-vel beállítjuk az idővezérlést, amely 30 perc után bontja a 2-es csatorna érintkezőit. A J1 a tápfeszültség beállítására való

KÓD BEVITELE

A vevő bekapcsolt állapotában nyomjuk meg a P1 gombot, hogy aktiváljuk az 1-es csatornát vagy a P2 gombot, hogy aktiváljuk az 2-es csatornát (mindkét csatornára ugyanazok az utasítások vonatkoznak). A gomb elengedése után a gombhoz tartozó LED 3-szor lassan felviláglik. Ez idő alatt nyomjuk meg a távirányítón azt a gombot amely a kódot fogja tárolni. Hosszú felvilágítás jelzi, ha a tárolás sikerült; három gyors villanás jelzi, ha a kód a távirányítóban már valamelyik csatornán el lett tárolva. A LED három lassú villogással jelzi, hogy kód tárolására vár. Ha időközben nincs kódbevitel, a vevő kilép a ebből a programfázisból.

(Nem lehetséges ugyanazt a kódot mindkét csatornán tárolni; egy kód csak egy csatornán lehet.)

A RENDSZER MEMÓRIÁJÁNAK TÖRLÉSE

Kapcsoljuk le a berendezést a tápfeszültségről, nyomjuk meg egyszerre a P1 és P2-t és csatlakoztassuk a vevőegységet újból az áramforrásra. A két LED egyidejű öt felvillanása jelzi, hogy a tárolt kódok kitöröltek.

Adatok	H93/RX22A/I	H93/RX2RC/I
Tápfeszültség	5V dc	5V dc
Áramfelvétel	15mA	18mA
Működési hőmérséklet	-10+55 C°	-10+55 C°
Kimenetek	Nyitott kollektor	Nyitott kollektor
Csatornák	2	2
Kódolás	Fixkód	Ugró kód
Modulation:	AM/ASK	AM/ASK
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Tárolható kódok száma	500	250/1000
Érzékenység	-107 dBm	-107 dBm
Antenna (RG-58 kábel)	50 Ohm	50 Ohm

MÉRETEK

