




Security Remote Control

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES) Guide de démarrage rapide (FR) Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)

R7054



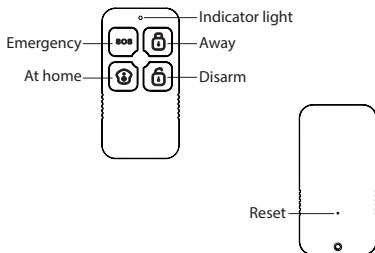

Specification

Battery: CR2032 x 1 (included)

Dimension: 66x34x11mm

Wireless connection: Zigbee 3.0

Connection distance: indoor 10-30m, outdoor 30-50m

Frequency: 2.4-2.483GHz

Working temperature: -10°C - 50°C

Working humidity: 0-95%RH, no condensation

English

Introduction

The security remote control is used to change your alarm system status: Away, At home, Disarm. You can create scenario in Woox home app to realize its functions:

Security: away arm your alarm with Woox security remote controller.

Part-arm: secure your home even when you are in, with Zone control.

Disarm: disarm your alarm with Woox key fob quickly.

Emergency trigger: immediately activate your alarm in case of emergency.

Requirement to use

1. Woox home app
2. Woox zigbee gateway (not included)

Set up the security remote control with Woox home app

1. Download and install the app "WOOX-Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX-Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.

5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a Zigbee Gateway.
7. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing: press and hold the reset button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
8. Press confirm button in the Woon home app.
9. The app will now search for the device and register it to your account.
10. Enter the device name.

Tips

1. Effective range testing: short press the reset button of security remote control after connected to gateway. If the indicator light is flashing, it means that the security remote control communicates effectively with the Zigbee gateway.
2. Pull the insulation sheet from battery compartment of the security remote control before connecting to gateway.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Nederlands

Introductie

De beveiligingsafstandsbediening wordt gebruikt om de status van uw alarmsysteem te wijzigen:

Afwezig, Thuis, Uitschakelen. U kunt een scenario maken in de Woon Home-app om de functies te realiseren: Beveiliging: schakel uw alarm uit met de Woon-beveiligingsafstandsbediening.

Gedeeltelijk inschakelen: beveilig uw huis, zelfs wanneer u binnen bent, met zoneregeling.

Uitschakelen: schakel uw alarm snel uit met de Woon-sleutelhanger.

Noodtrigger: activeer onmiddellijk uw alarm in geval van nood.

Vereiste om te gebruiken

1. " Woon-home-app "
2. Woon zigbee gateway (niet inbegrepen)

Stel de beveiligingsafstandsbediening in met de Woon Home-app

1. Download en installeer de app "WOON- Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOON-Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.

Nederlands

5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Selecteer een Zigbee Gateway.
7. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
8. Druk op de bevestigingstoets in de Woon home-app.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

Tips

1. Effectief bereik testen: druk kort op de resetknop van de beveiligingsafstandsbediening na verbinding met de gateway. Als het indicatielampje knippert, betekent dit dat de beveiligingsafstandsbediening effectief communiceert met de Zigbee-gateway.
2. Trek het isolatievel van het batterijvak van de beveiligingsafstandsbediening voordat u het op de gateway aansluit.

Ondersteuning

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Deutsch

Einführung

Mit der Sicherheitsfernbedienung können Sie den Status Ihres Alarmsystems ändern: Abwesend, Zu Hause, Deaktivieren. Sie können ein Szenario in der Woon Home-App erstellen, um deren Funktionen zu realisieren: Sicherheit: Schalten Sie Ihren Alarm mit der Woon-Sicherheitsfernbedienung aus.

Teilarm: Sichern Sie Ihr Zuhause mit Zonensteuerung, auch wenn Sie sich gerade befinden. Deaktivieren: Deaktivieren Sie Ihren Alarm schnell mit dem Woon-Schlüsselanhänger.

Notauslöser: Aktivieren Sie im Notfall sofort Ihren Alarm.

Voraussetzung zur Verwendung

1. Woon Home App
2. Woon ZigBee Gateway (nicht im Lieferumfang enthalten)

Richten Sie die Sicherheitsfernbedienung mit der Woon Home App ein

1. Laden Sie die App "WOOX-Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX-Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.

Deutsch

5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Wählen Sie ein ZigBee-Gateway aus.
7. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste in der Woox Home App.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Tipps

1. Effektive Reichweitentests: Drücken Sie kurz die Reset-Taste der Sicherheitsfernbedienung, nachdem Sie eine Verbindung zum Gateway hergestellt haben. Wenn die Anzeigelampe blinkt, bedeutet dies, dass die Sicherheitsfernbedienung effektiv mit dem ZigBee-Gateway kommuniziert.
2. Ziehen Sie die Isolierfolie aus dem Batteriefach der Sicherheitsfernbedienung, bevor Sie eine Verbindung zum Gateway herstellen.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.wooxhome.com

Espanol

Introducción

El control remoto de seguridad se usa para cambiar el estado del sistema de alarma: Ausente, En casa, Desarmar. Puede crear un escenario en la aplicación doméstica Woon para realizar sus funciones: Seguridad: active su alarma con el control remoto de seguridad Woon.

Parte del brazo: asegure su hogar incluso cuando esté dentro, con control de Zona.

Desarmar: desarma tu alarma con el llavero Woon rápidamente.

Activador de emergencia: active inmediatamente su alarma en caso de emergencia.

Requisito de uso

1. Aplicación para el hogar Woon
2. Woon zigbee gateway (no incluido)

Configure el control remoto de seguridad con la aplicación para el hogar Woon

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX- Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX-Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.

Espanol

5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Seleccione una puerta de enlace Zigbee.
7. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente.
8. Presione el botón de confirmación en la aplicación de inicio de Woon.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.
10. Ingrese el nombre del dispositivo.

Consejos

1. Prueba de alcance efectiva: presione brevemente el botón de reinicio del control remoto de seguridad después de conectarse a la puerta de enlace. Si la luz indicadora parpadea, significa que el control remoto de seguridad se comunica efectivamente con la puerta de enlace Zigbee.
2. Extraiga la lámina de aislamiento del compartimento de la batería del control remoto de seguridad antes de conectarla a la puerta de enlace.

Apoyo

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com

français

introduction

La télécommande de sécurité est utilisée pour changer l'état de votre système d'alarme: Absent, À la maison, Désarmer. Vous pouvez créer un scénario dans l'application domestique Woox pour réaliser ses fonctions: Sécurité: armez votre alarme avec la télécommande de sécurité Woox.

Bras partiel: sécurisez votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur, avec le contrôle de zone.

Désarmer: désarmez rapidement votre alarme avec le porte-clés Woox.

Déclencheur d'urgence: activez immédiatement votre alarme en cas d'urgence.

Obligation d'utiliser

1. Application domestique Woox
2. Passerelle Woox zigbee (non incluse)

Configurer la télécommande de sécurité avec l'application Woox Home

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX-Home" depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX-Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.

5. Sélectionnez le type de produit **français** applicable dans la liste des produits.
6. Sélectionnez une passerelle Zigbee.
7. Assurez-vous que le voyant lumineux clignote rapidement. Si le voyant lumineux ne clignote pas: maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement.
8. Appuyez sur le bouton de confirmation dans l'application domestique Woon.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et s'inscrire sur votre compte.
10. Saisissez le nom du périphérique.

Conseils

1. Test de portée efficace: appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation de la télécommande de sécurité après la connexion à la passerelle. Si le voyant clignote, cela signifie que la télécommande de sécurité communique efficacement avec la passerelle Zigbee.
2. Tirez la feuille d'isolation du compartiment des piles de la télécommande de sécurité avant de vous connecter à la passerelle.

Soutien

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.wooxhome.com

Italiano

introduzione

Il telecomando di sicurezza viene utilizzato per modificare lo stato del sistema di allarme:

Assente, A casa, Disinserito. Puoi creare uno scenario nell'app Woon home per realizzare le sue funzioni: Sicurezza: allontana la tua sveglia con il telecomando di sicurezza Woon.

Part-arm: proteggi la tua casa anche quando sei dentro, con il controllo Zone.

Disinserisci: disattiva rapidamente la sveglia con il portachiavi Woon.

Trigger di emergenza: attiva immediatamente il tuo allarme in caso di emergenza.

Requisito da utilizzare

1. App Woon per la casa
2. Woon zigbee gateway (non incluso)

Configura il telecomando di sicurezza con l'app Woon home

1. Scarica e installa l'app "WOOX- Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "WOOX-Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.

Italiano

5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.
6. Selezionare un gateway Zigbee.
7. Assicurarsi che la spia lampeggi rapidamente. Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi fino a quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente.
8. Premere il pulsante di conferma nell'app home Woon.
9. L'app ora cercherà il dispositivo e registrerà il tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo.

Suggerimenti

1. Test efficace della portata: premere brevemente il pulsante di ripristino del telecomando di sicurezza dopo averlo collegato al gateway. Se la spia lampeggia, significa che il telecomando di sicurezza comunica efficacemente con il gateway Zigbee.
2. Estrarre il foglio isolante dal vano batterie del telecomando di sicurezza prima di collegarlo al gateway.

Supporto

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita www.wooxhome.com

Português

Introdução

O controle remoto de segurança é usado para alterar o status do sistema de alarme: Ausente, Em casa, Desarmar. Você pode criar um cenário no aplicativo home Woox para realizar suas funções:

Segurança: arme seu alarme com o controle remoto de segurança Woox.

Braço parcial: proteja sua casa mesmo quando você estiver com o controle de zona.

Desarmar: desarme seu alarme com o chaveiro Woox rapidamente.

Gatilho de emergência: ative imediatamente seu alarme em caso de emergência.

Exigência de uso

1. Aplicativo para casa Woox
2. Gateway Woox ZigBee (não incluído)

Configurar o controle remoto de segurança com o aplicativo doméstico Woox

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX- Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo "WOOX-Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.

Português

5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Selecione um gateway Zigbee.
7. Verifique se a luz indicadora está piscando rapidamente. Se a luz indicadora não estiver piscando: mantenha pressionado o botão de reset por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.
8. Pressione o botão confirmar no aplicativo doméstico Woon.
9. O aplicativo agora pesquisará o dispositivo e o registro será feito na sua conta.
10. Digite o nome do dispositivo.

Dicas

1. Teste de alcance efetivo: pressione rapidamente o botão de reset do controle remoto de segurança depois de conectado ao gateway. Se a luz indicadora estiver piscando, significa que o controle remoto de segurança se comunica efetivamente com o gateway Zigbee.
2. Puxe a folha de isolamento do compartimento da bateria do controle remoto de segurança antes de conectar ao gateway.

Apoio, suporte

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite www.wooxhome.com

Dansk

Introduktion

Sikkerhedsfjernbetjeningen bruges til at ændre status for alarmsystemet: Ude, Hjemme, Frakobling.

Du kan oprette scenarie i Woonx hjemme-app for at realisere dens funktioner: Sikkerhed: væk din alarm med Woonx sikkerhedsfjernbetjening.

Delarm: sikret dit hjem, selv når du er i, med zonekontrol.

Frakobling: Frakobl din alarm hurtigt med Woonx-nøglefod.

Nødudløser: aktiver straks din alarm i nødstilfælde.

Krav til brug

1. Woonx hjemme-app
2. Woonx zigbee-gateway (ikke inkluderet)

Indstil sikkerhedsfjernbetjeningen med Woonx hjemme-app

1. Download og installer appen "WOOX- Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX-Home".
3. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.

5. Vælg den relevante produkttype på listen over produkter.
6. Vælg en Zigbee Gateway.
7. Sørg for, at indikatorlampen blinker hurtigt. Hvis indikatorlampen ikke blinker: tryk på nulstillingsknappen og hold den nede i 5 sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke hurtigt.
8. Tryk på bekræftelsesknappen i Woonx hjemme-app.
9. Appen vil nu søge efter enheden og registrere er til din konto.
10. Indtast enhedsnavnet.

Tips

1. Effektiv rækkevidde-test: tryk kort på nulstil button for sikkerhedsfjernbetjening efter tilslutning til gateway. Hvis indikatorlampen blinker, betyder det, at sikkerhedsfjernbetjeningen kommunikerer effektivt med Zigbee-gateway.
2. Træk isoleringsarket fra batterirummet til sikkerhedsfjernbetjeningen, før du tilslutter til gateway.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge www.wooxhome.com

Svenska

Introduktion

Säkerhetsfjärrkontrollen används för att ändra ditt larmsystemstatus: Borta, Hemma, Avaktivera. Du kan skapa scenarier i Woon hemmaprogram för att förverkliga dess funktioner: Säkerhet: ta bort ditt larm med Woon säkerhetsfjärrkontroll.

Delarm: skydda ditt hem även när du är i, med zonstyrning.

Avaktivera: avaktivera ditt larm snabbt med Woon-tangent fob.

Nödutlösare: aktivera omedelbart ditt larm i nödsituationer.

Krav på användning

1. Woon hem-app
2. Woon zigbee-gateway (ingår inte)

Ställ in säkerhetsfjärrkontrollen med Woon hemapp

1. Ladda ner och installera appen "WOOX- Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "WOOX-Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.

5. Välj tillämplig produkttyp i listan över produkter.
6. Välj en Zigbee Gateway.
7. Se till att indikatorlampan snabbt blinkar. Om indikatorlampan inte blinkar: håll ner återställningsknappen i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.
8. Tryck på bekräfta-knappen i Woon hem-app.
9. Appen söker nu efter enheten och registreras till ditt konto.
10. Ange enhetsnamnet.

tips

1. Effektiv områdestestning: tryck kort på återställningsbutonen för säkerhetsfjärrkontroll efter anslutning till gateway. Om kontrollampen blinkar betyder det att säkerhetsfjärrkontrollen kommunicerar effektivt med Zigbee-gatewayen.
2. Dra isoleringsarket från batterifacket på säkerhetsfjärrkontrollen innan du ansluter till gateway.

Stöd

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.wooxhome.com

Suomi

EsittelyWoox älykästä kaukosäädintä käytetään hälytysjärjestelmän tilan muuttamiseen. Voit luoda skenaarion sen toiminnoista Woox home-sovelluksessa: Away (lukko kiinni): Kytke hälytysjärjestelmä päälle Woox kauko-ohjaimella. At home: Suojaa kotisi myös ollessasi paikalla.

Disarm (lukko auki): Kytke hälytysjärjestelmä pois päältä nopeasti Woox kauko-ohjaimella.

Emergency (SOS): Aktivoi hälytysjärjestelmä välittömästi hätätilanteessa.

Käyttöä varten tarvitaan

1. Woox home-sovellus
2. Woox zigbee -ohjainyksikkö (ei sisälly hintaan)

Lisää kaukosäädin Woox home-sovellukseen

1. Lataa ja asenna "Woox home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä "Woox home"-sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Paina "+" lisätäksesi laitteen.

5. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
6. Valitse aiemmin lisäämäsi Woon Zigbee-ohjainyksikkö.
7. Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos merkkivalo ei vilku, pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
8. Paina vahvistuspainiketta Woon home-sovelluksessa.
9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
10. Kirjoita laitteen nimi.

Vinkkejä

1. Toimivuusalueen testaus: paina kaukosäätimen nollauspainiketta lyhyesti, kun olet yhdistänyt kaukosäätimen ohjainyksikköön. Jos merkkivalo vilkkuu, kaukosäädin kommunikoi onnistuneesti Zigbee-ohjainyksikön kanssa
2. Vedä pariston eristyslevy pois kaukosäätimen paristokotelosta ennen yhdistämistä ohjainyksikköön.

Tuki

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa www.wooxhome.com.

Polski

Wprowadzenie

Pilot bezpieczeństwa służy do zmiany statusu systemu alarmowego: Poza domem, W domu, Rozbrojenie. Możesz stworzyć scenariusz w aplikacji domowej Woox, aby zrealizować jego funkcje:

Bezpieczeństwo: odłóż alarm od zdalnego kontrolera bezpieczeństwa Woox.

Częściowe uzbrojenie: zabezpiecz swój dom, nawet gdy jesteś w środku, dzięki kontroli strefy.

Rozbroić: rozbroić alarm za pomocą pilota Woox.

Wyzwalacz awaryjny: natychmiast aktywuj alarm w razie wypadku.

Wymóg użycia

1. Aplikacja domowa Woox
2. Brama Woox Zigbee (brak w zestawie)

Skonfiguruj pilota bezpieczeństwa za pomocą aplikacji domowej Woox

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX- Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzenie mobilne.
2. Uruchom aplikację „WOOX-Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Stuknij „+”, aby dodać urządzenie.

5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Wybierz bramę Zigbee.
7. Upewnij się, że kontrolka szybko miga. Jeśli lampka kontrolna nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
8. Naciśnij przycisk potwierdzenia w aplikacji domowej Woox.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Porady

1. Skuteczne testowanie zasięgu: naciśnij krótko przycisk resetowania pilota bezpieczeństwa po podłączeniu do bramki. Jeśli lampka kontrolna miga, oznacza to, że zdalne sterowanie bezpieczeństwa skutecznie komunikuje się z bramą Zigbee.
2. Przed podłączeniem do bramki wyciągnij arkusz izolacyjny z komory baterii pilota bezpieczeństwa.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com

Česky

Úvod

Bezpečnostní dálkový ovladač se používá ke změně stavu vašeho poplašného systému: Venku, Doma, Vypnout stráž. Můžete si vytvořit scénář v domácí aplikaci Woon, abyste si mohli uvědomit jeho funkce: Zabezpečení: vypněte alarm pomocí dálkového ovladače zabezpečení Woon.

Část paže: zabezpečte svůj domov, i když jste uvnitř, s ovládáním zóny.

Vypnutí: rychle vypněte budík pomocí tlačítka Woon.

Nouzové spuštění: v případě nouze okamžitě aktivujte alarm.

Požadavek na použití

1. Woon domácí aplikace
2. Woon Zigbee brána (není součástí balení)

Nastavte bezpečnostní dálkové ovládání pomocí domácí aplikace Woon

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „WOOX- Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
2. Spustěte aplikaci „WOOX-Home“.
3. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.

5. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu.
6. Vyberte bránu Zigbee.
7. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká. Pokud kontrolka neblinká: stiskněte a držte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
8. V domácí aplikaci Woon stiskněte tlačítko potvrzení.
9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na váš účet.
10. Zadejte název zařízení.

Tipy

1. Účinné testování dosahu: Krátce stiskněte resetovací tlačítko bezpečnostního dálkového ovládání po připojení k bráně. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že bezpečnostní dálkový ovladač účinně komunikuje s bránou Zigbee.
2. Před připojením k bráně vytáhněte izolační fólii z prostoru pro baterie bezpečnostního dálkového ovladače.

Podpěra, podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, navštivte prosím www.wooxhome.com

slovenský

Uvod

Varnostni daljinski upravljalnik se uporablja za spreminjanje stanja vašega alarmnega sistema: V bližini, Doma, Razoroži. V domači aplikaciji Woox lahko ustvarite scenarij, da uresničite njegove funkcije: Varnost: vklopite alarm z varnostnim daljinskim upravljalnikom Woox.

Del roke: zavarujte svoj dom, tudi ko ste notri, z nadzorom cone.

Razorožitev: hitro razorožite svoj alarm s ključem Woox.

Sprožilec v sili: v nujnih primerih takoj vklopite vaš alarm.

Zahteva za uporabo

1. Domača aplikacija Woox
2. prehod Woox zigbee (ni vključen)

Nastavite varnostni daljinski upravljalnik z domačo aplikacijo Woox

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX - Home" iz Apple App Store ali Google Play Store na svojo mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX-Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječi račun.
4. Tapnite "+", da dodate napravo.

5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
6. Izberite prehod Zigbee.
7. Prepričajte se, da indikatorska lučka hitro utripa. Če indikator ne utripa: držite gumb za ponastavitev 5 sekund, dokler indikator ne začne hitro utripati.
8. Pritisnite gumb za potrditev v domači aplikaciji Woon.
9. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.
10. Vnesite ime naprave.

Nasveti

1. Učinkovito preizkušanje dosega: po pritisku na gumb za ponastavitev varnostnega daljinskega upravljalnika po priključitvi na prehod. Če lučka utripa, to pomeni, da varnostni daljinski upravljalnik učinkovito komunicira z prehodom Zigbee.
2. Pred priključitvijo na prehod izvalcite izolacijsko ploščo iz predala za baterije varnostnega daljinskega upravljalnika.

Podpora

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite

www.wooxhome.com

magyar

Bevezetés

A biztonsági távirányítóval módosíthatja a riasztó rendszer állapotát: Távol, Otthon, Hatástalanítás.

Készíthet forgatókönyvet a Woox otthoni alkalmazásban a funkcióinak megvalósításához: Biztonság: élesítse ébresztését a Woox biztonsági távirányítóval.

Karosszéria: Zónavezérléssel biztosítsa otthonát még akkor is, ha tartózkodik benne.

Hatástalanítás: hatástalanítsa gyorsan a riasztást a Woox kulccsal.

Vészkapcsoló: vészhelyzet esetén azonnal aktiválja a riasztást.

Használat követelménye

1. Woox otthoni alkalmazás
2. Woox zigbee átjáró (nem tartozék)

Állítsa be a biztonsági távirányítót a Woox otthoni alkalmazás segítségével

1. Töltse le és telepítse a "WOOX-Home" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból mobil eszközére.
2. Indítsa el a "WOOX-Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” elemet az eszköz hozzáadásához.

5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
6. Válasszon egy Zigbee átjárót.
7. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog. Ha a jelzőfény nem villog: nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítási gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
8. Nyomja meg a megerősítés gombot a Woox otthoni alkalmazásban.
9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrál a fiókjába.
10. Írja be az eszköz nevét.

tippek

1. Hatékony tartományteszt: az átjáróhoz történő csatlakoztatás után röviden nyomja meg a biztonsági távirányító visszaállító gombját. Ha a jelzőfény villog, ez azt jelenti, hogy a biztonsági távirányító hatékonyan kommunikál a Zigbee átjáróval.
2. Mielőtt csatlakozna az átjáróhoz, húzza ki a szigetelőlemezt a biztonsági távirányító elemtartójából.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevételei vagy javaslata van, látogasson el a www.wooxhome.com webhelyre

Română

Introducere

Telecomanda de securitate este utilizată pentru a schimba starea sistemului de alarmă: În deplasare, Acasă, Dezarmare. Puteți crea scenariu în aplicația de pornire Woon pentru a realiza funcțiile sale:

Securitate: îndepărtați-vă alarma cu ajutorul telecomenzii de securitate Woon.

Part-brat: asigurați-vă casa chiar și când vă aflați, cu control de zonă.

Disarm: dezarmați rapid alarma cu fob cu cheia Woon.

Declanșator de urgență: activă imediat alarma în caz de urgență.

Cerința de utilizare

1. Aplicația pentru casă Woon
2. Poarta de intrare în zigbee Woon (nu este inclusă)

Configurați telecomanda de securitate cu aplicația pentru casă Woon

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX- Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „WOOX-Home”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.

Română

5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Selectați un Zigbee Gateway.
7. Asigurați-vă că indicatorul luminează intermitent rapid. Dacă indicatorul nu clipește: apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul începe să clipească rapid.
8. Apăsați butonul de confirmare din aplicația pentru casă Woon
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

sfaturi

1. Testare eficientă a intervalului: apăsați scurt butonul de resetare a telecomenzii de securitate după conectarea la gateway. Dacă indicatorul luminează intermitent, înseamnă că telecomanda de securitate comunică eficient cu poarta Zigbee.
2. Trageți foaia de izolație din compartimentul bateriei de la telecomanda de securitate înainte de conectarea la poartă.

A sustine

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.wooxhome.com